


Aufbau

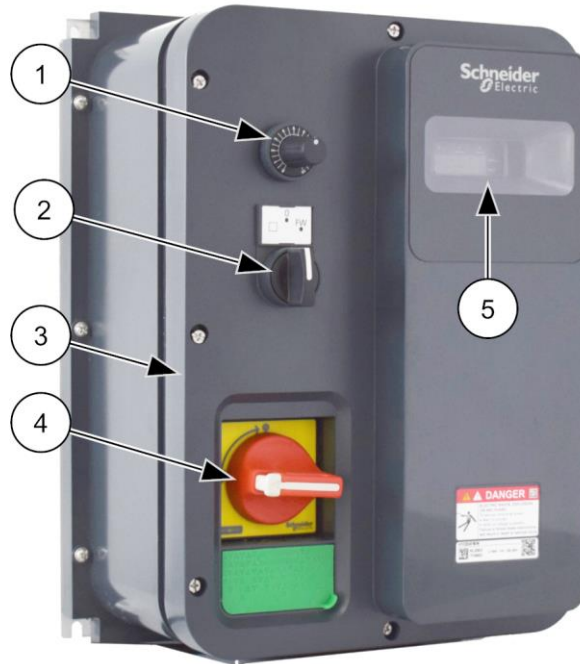

Nr.	Element	Funktion
1	Potentiometer (Drehregler)	Stellt die Soll-Frequenz ein, die in jeder Wahlschalter-Stellung geändert werden kann.
2	Wahlschalter □ / 0 / FW	□ Optional: Vibrator(en) einschalten; Linkslauf. 0 Vibrator(en) ausschalten. FW Vibrator(en) einschalten; Rechtslauf
3	Abdeckung	Muss zur Parametrierung geöffnet werden.*
4	Hauptschalter	Muss vor dem Einschalten zuerst entriegelt werden; schaltet die NFU ein, O schaltet die NFU aus.
5	Display	Zeigt NFU-Status, Code der ausgewählten Funktion der Parametrierung oder Soll-Frequenz an.

* **Gefahr:** Spannungsführende Teile der NFU können zu schwersten Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Die Parametrierung (siehe ATV320 Programmieranleitung) darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

WICHTIG

Die Ausgangsfrequenz des NFU ist nicht die Vibrationsfrequenz der angeschlossenen Vibratoren.

Am Display wird die Ausgangsfrequenz des NFU angezeigt. Die Vibrationsfrequenz angeschlossener Vibratoren der Serie NEG berechnen Sie, indem Sie die Ausgangsfrequenz durch den folgenden Divisor teilen:

- NEG 50... Divisor = 1
- NEG 25... Divisor = 2
- NEG 16... Divisor = 3
- NEG 12... Divisor = 4

